


18 ETC 車載器管理番号の確認



アドバイス


- 本操作は、ETC 車載器から ETC カードを抜いた状態で行ってください。

1. **ENT** を 3 秒以上押し続けます。

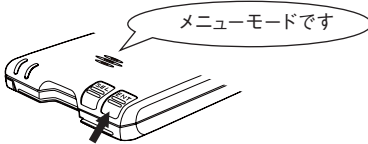


「メニューモードです」とアナウンスします。

2. **SEL** を 3 回押します。

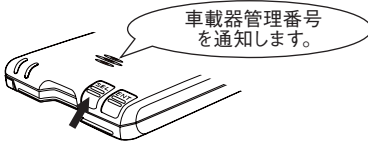

「車載器管理番号を通知します」とアナウンスします。

3. **ENT** を押します。

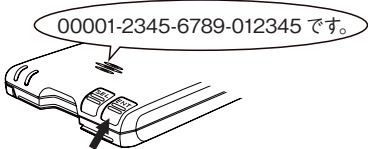


1秒経過後 1秒経過後 1秒経過後
「00001」 「2345」 「6789」 「012345 です」
とアナウンスします。

(左の例では、ETC 車載器管理番号が
00001-23456789-012345 の場合)
アナウンスされた ETC 車載器管理番号とセット
アップ申込書の ETC 車載器管理番号を比較し、
一致することを確認してください。

ETC 車載器管理番号アナウンスモードは、アナ
ウンス終了後、自動的に終了します。


MOBE-450

1. **音量 / ●** を 3 秒以上押し続けます。



画面に「ESCAPE」を表示します。


2. **累積 / ▲** を 3 回押して「SEL-3」を表示します。



画面に車載器管理番号を順に表示します。

1秒経過後 1秒経過後 1秒経過後
「00001」 「2345」 「6789」 「012345」
(ETC 車載器管理番号が
00001-23456789-012345 の場合)
表示された ETC 車載器管理番号とセットアップ
申込書の ETC 車載器管理番号を比較し、一致
することを確認してください。

3. **音量 / ●** を押します。



ETC 車載器管理番号表示モードは、表示後、
自動的に終了します。